

950 800 905

Сервисный комплект
двухмагистрального
клапана (DCV),
Исполнение 1



1

Состав комплекта




2

ISO 7638

ISO 12098 / ISO 1185 (24N)

3

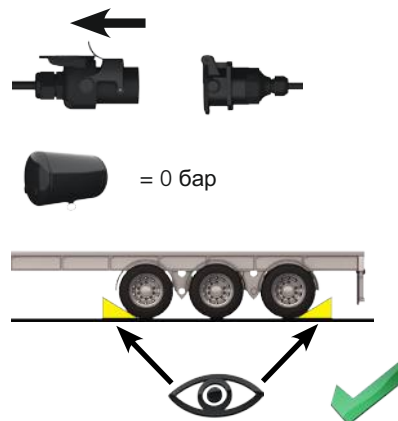

4



DCV расположен в порту 11

5



Выкрутите DCV против часовой
стрелки, используя ключ 28 мм

6




Снимите корпус картриджа, обратите
внимание, что нижнее уплотнение
остается на месте.

7



Снимите нижнее уплотнение, вставив
отвертку диаметром 6 мм в нижний
латунный корпус. Ослабьте зажим,
вращая отвертку круговыми
движениями.

8

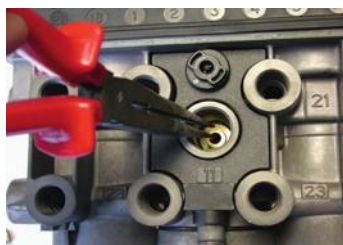

Надежно захватите латунный
корпус и вытащите его. Выбросьте
блок.

9



Очистите отверстие

Система EBS

EB+ Gen3

Клапан двухмагистральный (DCV), исполнение 1
Замена



www.haldex.com

10



Нанесите немного смазки на челнок DCV.

11



Слегка смажьте нижнее уплотнение, поверхность уплотнения, челнок, внутреннее отверстие, уплотнительное кольцо и канавку.

12



Установите DCV в отверстие. Плотно наживите пальцами.


13



Затяните с моментом 42Нм, используя ключ 28 мм. Не перетягивайте.

14

ISO 7638
ISO 12098 / ISO 1185 (24N)

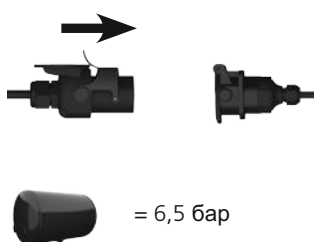

www.haldex.com